

FERVE F-2400

VÉRIFICATEUR DE BATTERIES ET D'ALTERNATEURS

12 V - 24 V



12 V	%
< 11.9	< 20% POOR
12.1	25% FAIR
12.3	50% FAIR
12.5	75% FAIR
12.7	100% FULL



Manuel d'utilisation
entièrement illustré

FERVE F-2400

LE VÉRIFICATEUR LE PLUS PRATIQUE


POUR TOUTES, POUR TOUS

les batteries

les utilisateurs



DEUX TYPES DE CONNEXION :

Prise par l'allume-cigarettes

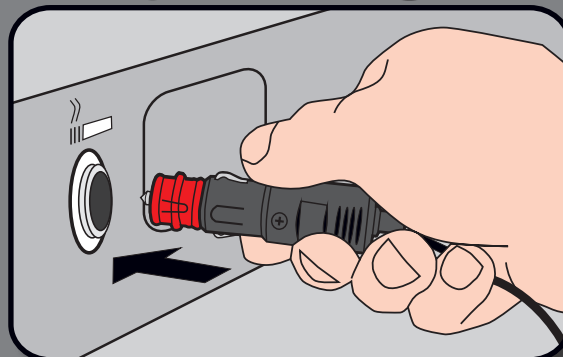


1:1


Directement dans la batterie

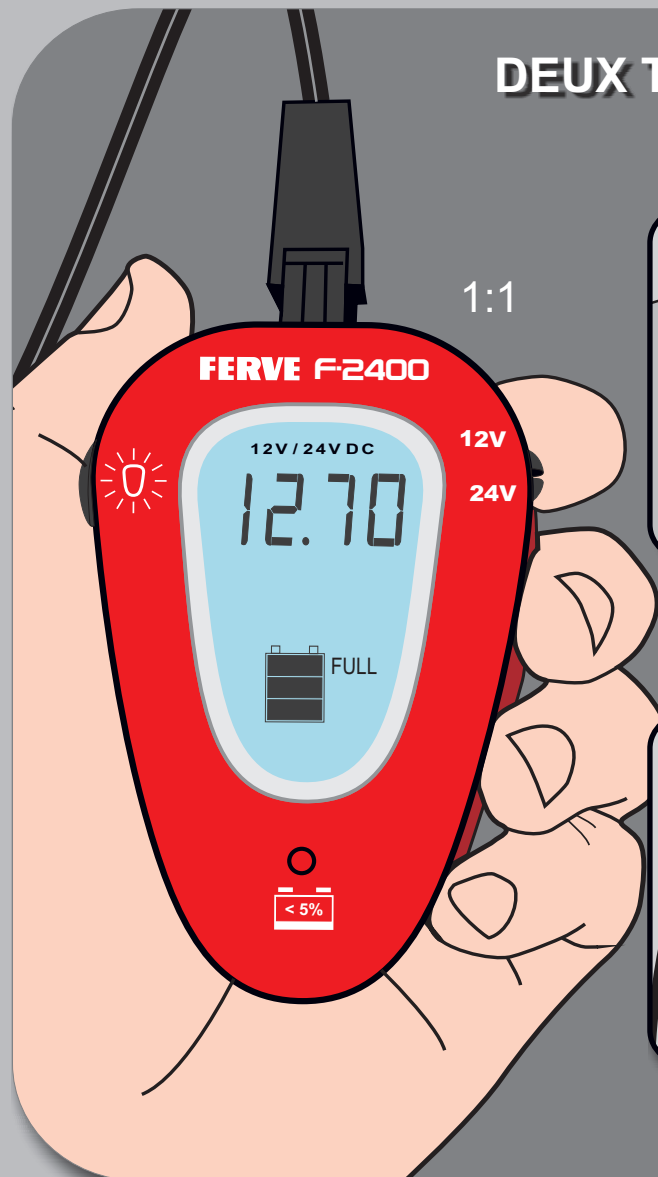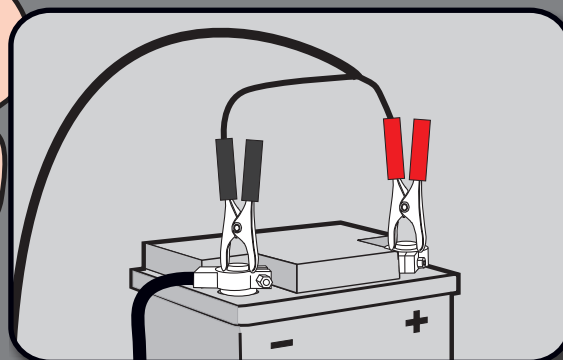

Batteries liquides :
Plomb-acide, calcium argent

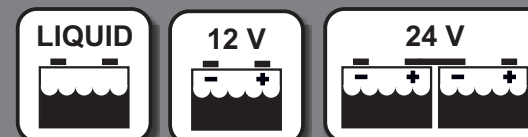

Batteries de gel :
VRLA, AGM

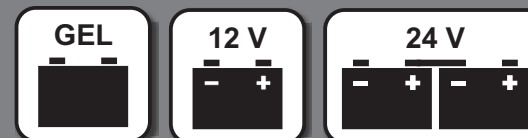

Alternateurs:
12 V et 24 V

